#### **TOSHIBA** Manual de instalación

Juego de control remoto inalámbrico Tipo casete de descarga de aire de 2 vías Modelo: RBC-AX23UW(W)-E

Observe las precauciones de seguridad descritas en el Manual del propietario del juego de control remoto inalámbrico, Manual de instalación y Manual del propietario del aire acondicionado (unidad interior) de la platina para casetes de descarga de aire en 2 direcciones, o el Manual de instalación suministrado con el panel de techo.

#### Accesorios

Núm.	Nombre de	la pieza	Cantidad'	Núm.	Nombre de la p	oieza	Cantidad
(1)	Pieza de recepción de la señal (con cable)	777-WAN 2 * * *	1	(5)	Manual del propietario del juego de control remoto inalámbrico		1
(4)	Control remoto						
(2)			1	(6)	Tornillo de rosca Ø4x16 mm	(hmm-	2
	Soporte del control				Manual de		
(3)	remoto		1	(7)	instalación		1
(4)	Batería (alcalina AAA)		2	. ,	(este manual)		


### Configuración de la pieza de recepción de la señal antes de la instalación Antes de la instalación de la pieza de recepción de la señal, realice los siguientes cambios para cada

- Al instalar el control remoto inalámbrico junto al control remoto con cable → Realice "Configuración al instalar el juego de control remoto inalámbrico junto al control remoto con cable Cuando se instale la unidad en un techo que sobrepase la altura de 2,7m o cuando se instale el filtro opcional → Realice "Configuración para techos altos/filtros opcionales"
- Cuando instale varias piezas de recepción de señal en una habitación → Realice "Configuración

### Fijación de la pieza de recepción de la señal

1. La pieza de recepción de la señal se fija a la base 🛐 del panel del techo (vendido separadamente) Extraiga el tornillo de la cubierta 2 de la parte trasera del panel del techo.




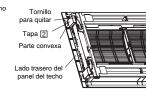

2. Inserte el destornillador en el orificio detrás de la cubierta 2 y quite el tornillo que se encuentra en la parte posterior del orificio. Después de quitar el tornillo, sostenga la base 1 y deslícela en la dirección A: a continuación, gírela en la dirección B para




3. Pase el cable de la pieza receptora de señal (1) del juego del control remoto inalámbrico a través del orificio detrás de la cubierta 2. Como se muestra en el siguiente diagrama, incline la pieza receptora de señal (1) e insértela en la dirección que indica la flecha (A) utilizando la esquina C como guía. Después, gire la pieza D para enganchar la pieza E en el panel del techo y nivele la pieza receptora de señal con dicho panel. A continuación, sostenga la pieza receptora de señal (1), empújela en la dirección F y fíjela con el tornillo utilizado para ajustar la base ⊡

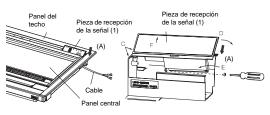

- entre la parte cóncava de la placa y la cubierta [2] (Consulte el siguiente diagrama.), después, fije la cubierta con el tornillo como hizo anteriormente. (Coloque la cubierta 🔟 con cuidado sobre la parte convexa de la placa para que la cubierta no se caiga por accidente. De lo contrario, podría producirse una avería.)
- 5. Desprenda el panel central refiriéndose al manual de instalación del panel del techo y quite el tornillo que está en el centro de la cubierta del armazón [3], en el lateral de la caja de control eléctrico. Apriete la parte convexa de la cubierta del armazón [3] para liberar la uña y desprender la cubierta. Pase el cable de la pieza receptora de señal (1) a través del orificio rectangular en la parte delantera del panel del techo y fíjelo con una abrazadera junto con el cableado del motor de as aletas. Después, instale la cubierta del armazón 3 y fíjela mediante el tornillo quitado

### Pase el cable a través de la parte cóncav de la placa y fíjelo cuando fija la cubierta (2) por medio del tornillo.

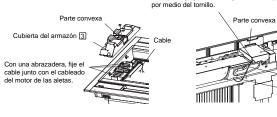


# Gracias por adquirir el Juego de control remoto inalámbrico para aire acondicionado TOSHIBA Antes de empezar el trabajo de instalación, lea detenidamente este manual para la correcta

- instalación de juego de control remoto inalámbrico. Una vez realizada la instalación, realice una prueba de funcionamiento para comprobar que es normal y explique al cliente cómo utilizar y mantener el juego de control remoto inalámbrico según se incida en el Manual del propietario. Pídale al cliente que mantenga este manual junto al Manual del propietario.
- 6. Instale la unidad interior de acuerdo con las instrucciones del Manual de instalación.

  • Tenga cuidado de no atrapar el cable.
- 7. Instale el panel del techo en la unidad interior de acuerdo con las instrucciones de su Manual de instalación y desprenda el panel central y el filtro de aire del lado de la caja de control
- 8. Quite los dos tornillos de la cubierta de la caja de control eléctrico 4, deslícela ligeramente en la dirección **G** y gírela en la dirección **H**
- Cubierta de la

9. Conexión al bloque de terminales de conexión del control remoto Conecte el cable de la pieza receptora de señal (1) de forma segura al bloque de terminales de conexión del control remoto (A, B).

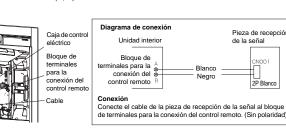

- No fije el cable de la pieza receptora de señal junto con el cableado de las unidades interior y exterior con una abrazadera. De lo contrario, podría producirse una avería.
- Fije el cable teniendo cuidado de no atraparlo. Si hay ruidos procedentes de la fuente de alimentación de la unidad, será necesario instalar un filtro de
- 10. Fije la cubierta de la caja de control eléctrico 4 en su posición original utilizando dos tornillos. 11.Instale el filtro de aire y el panel central en sus posiciones originales
- 12. Realice una prueba de funcionamiento para comprobar los ajustes y confirmar el funcionamiento Si desea información sobre la prueba de funcionamiento, consulte el apartado "PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO" en el Manual de instalación suministrado con la unidad interior.

### Configuración al instalar el juego de control remoto inalámbrico junto al control remoto con cable


Un sistema de control remoto doble está disponible al instalar el juego de control remoto inalámbrico iunto al control remoto con cable. (Se pueden instalar hasta dos controles remotos con cable v sin él). El sistema de control remoto doble controla una o más unidades interiores con dos controles

- Nota: Conecte correctamente los cables a la pieza de recepción de la señal y compruebe los números de terminales en la unidad interior. Si se aplican 220/240 VCA, se dañará el circuito.

  Los juegos de varios controles remotos inalámbricosno se pueden adjuntar a una unidad interior.
- Nota: Para utilizar el juego de control remoto inalámbrico junto con el control remoto con cable, ajuste el control remoto a un control remoto de seguimiento.


  Para utilizar el control remoto con cable como seguidor, cambie la configuración del conmutador
- DIP en la parte trasera del teclado P.C. del control remoto con cable de Encabezado a Seguimiento. Para cambiar la configuración del conmutador DIP, consulte el Manual de instalación del control remoto con cable. Para utilizar el control remoto inalámbrico como seguidor, ajuste el bit 3 del DIP conmutador S003 en el tablero P.C. de la pieza de recepción de la señal a ON.

Control de una unidad interior mediante dos controles remotos Se puede operar con la unidad interior sea cual sea el estado (Encabezado o Seguidor) de los

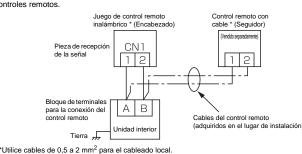

\*La longitud total de los cables debe ser de 400m o menor

### Preparación de un control grupal de varias unidades interiores con dos controles remotos • Las unidades interiores de encabezado y sequimiento funcionan incluso si están conectadas a

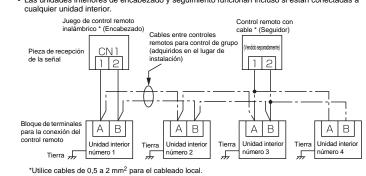

\*La longitud total de los cables para el interior de la unidad debe ser de 200m o meno

# Configuración para techos altos/filtros opcionales

· Cuando se instale una unidad interior en un techo que sobrepase la altura estándar (vea la configuración original de fábrica en la siguiente tabla) o cuando se fije un filtro opcional a la unidad interior, se necesita la toma del ventilador DC. Los bit 2 (rosca 1) y bit 4 (rosca 2) del conmutador DIP S003 del tablero P.C. de la pieza de recepción de señal (1) se utilizan para la configuración del

### Configuración para filtros opcionales

	(rosca 1)	S003 Bit 4 (rosca 2)	Filtro opcional	Configure el bit 2 (rosca 1) y el bit 4 (rosca 2) del S003.
Estándar (Configuración original de fábrica)	OFF	OFF	Filtro estándar	PES (MARK NO.)
Tipo 1	OFF	ON	Filtro de muy larga duración	Acro on Section

# conmutador DIP del tablero P.C. de la pieza de recepción de

señal (1))				
	S003 Bit 2	S003 Bit 4	Altura del te instal	echo para la ación
	(rosca 1)	(rosca 2)	AP007-AP030	AP036-AP056
Estándar (configuración original de fábrica)	OFF	OFF	2,7m	2,7m
Tipo 1	OFF	OFF	3,2m	3,0m
Tipo 3	ON	ON	3,8m	3,5m

Nota: Una vez realizada la configuración, puede cambiar libremente entre los tipos 1 y 3. No obstante, para restablecer la configuración al valor estándar (ajuste de fábrica), es necesario sobrescribitino mediante un control remoto con cable de venta por separado después de ajustar, en el conmutador DIP S003, el bit 2 (rosca 1) y el bit 4 (rosca 2) a OFF. (Si desea información acerca de cómo sobrescribitio mediante un control remoto con cable de venta por separado, consulte el Manual de instalación suministrado con la unidad interior.)

No ajuste el bit 1 (prueba de funcionamiento) del conmutador DIP S003 a ON. (Las pruebas de funcionamiento se pueden realizar con el control remoto.)

(Para obtener información sobre las pruebas de funcionamiento, consulte el Manual de instalación suministrado con l nto) del conmutador DIP S003 a ON. (Las pruebas de funcionamiento se

### Configuración de la dirección del control remoto

- Cuando se instalan dos o más piezas de recepción de la señal en una habitación, se puede configurar una dirección única para cada pieza con el fin de evitar interferencias. Al presionar el botón Reset después de reemplazar las pilas, la dirección que se visualiza en el
  control remoto muestra "ALL". Mientras se visualiza "ALL", las señales del control remoto se
  pueden recibir sea cual sea el estado de los conmutadores de dirección de la pieza de recepción de la señal.
- Para cambiar las direcciones del control remoto, consulte el Manual del propietario.
  Separe la tapa de la pieza de recepción de la señal al cambiar la dirección de la pieza de recepción de la señal. Una vez realizado el cambio de configuración, sujete bien los cables con la abrazadera asegurada con la tapa de la pieza de recepción de la señal

Dirección mostrada	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección
en el control remoto	AL L	1	2	 6
Configuración del conmutador de dirección en la pieza de recepción de la señal	* Cualquier configuración de dirección es correcta.	7 FL/2 1 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7 1 2 8 4 5 6 S001 S002	 75VZ 1 2 3 4 5 6 S001 S002

# Cómo manejar el control remoto

 Para configurar el control remoto en la pared
 Apriete [ON/OFF] en la posición de instalación en la pared para comprobar que la señal se recibe correctamente desde el control remoto.



### Cambiar las pilas 1. Para retirar la tapa, deslice y tire hacia abajo


- sujetándola por ambos lados 2. Introduzca, de forma adecuada, dos pilas alcalinas AAA con las polaridades negativa y positiva colocadas según las indicaciones.
- 3 Pulse el hotón Reset con una herramienta
- puntiaguda y vuelva a colocar la tapa.

### Configuración del sensor de temperatura ambiente

- El sensor de temperatura ambiente se encuentra en la unidad interior y en el control remoto. El sensor de temperatura ambiente funciona tanto en la unidad interior
- como en el control remoto.

   La configuración del sensor se realizó en el lado de la unidad interior cuando se envió el producto. Para cambiar
- la configuración para el control remoto, pulse el botón del sensor (figura derecha), dentro de la tapa del control remoto y asegúrese de que el mensaje "≈" (lado de la

unidad interior) desaparece de la pantalla LCD. Nota: Aunque el sensor esté configurado en el control remoto cuando los datos de temperatura ambiente recogidos

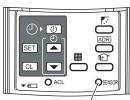

del modo

por el control remoto no se transmiten a la unidad interior durante 10 minutos, la configuración del sensor cambia automáticamente a la unidad Instale el control remoto apuntando de la forma más precisa posible hacia la unidad interior.

# Configuración de los conmutadores de deslizamiento

 Configure los conmutadores de deslizamiento en el compartimento de las pilas del control remoto dependiendo de los tipos de unidades interiores que utilicen la pieza de recepción de la señal. Nota: Los conmutadores deslizantes está configurados en "S" y "A" de forma

predeterminada. Una vez realizado el cambio en la configuración del conmutador, pulse el botón Reset. \*Para más información, consulte el Manual del propieta

A H C S K N AHC Bomba de calor con modo AUTO

#### \*No cambie la configuración de la indicación de las aletas Función de diagnóstico automático y medidas

· La siguiente tabla muestra algunos ejemplos. Para más información sobre los errores en las

	LED		Posible causa	Medidas
Estos LED no parpadean au remoto.		den ni tilice el control	La fuente de alimentación no está encendida.     Mala conexión entre la unidad de recepción de la señal y la unidad interior	
Darpadeo	•	<ul><li><b>⊕</b></li></ul>	Conexión suelta entre la unidad de recepción de la señal y la unidad interior	Compruebe la conexión y vuelva conectar los cables correctament caso necesario.
<u>()</u>	•	Parpadeo	Conexión mala o suelta entre las unidades interior y exterior	
Parp	adeo alter	nativo	El dispositivo de protección de la unidad exterior está en funcionamiento.	Compruebe la unidad exterior.
(h)	Parpade	o alternativo	El dispositivo de protección de la unidad interior está en funcionamiento.	Compruebe la unidad interior.

Los LED en la pieza de recepción de la señal : OFF - Parpadeo (en intervalos de 0,5 segundos) Color de los LED (1): Verde (2): Verde (3): Naranja

### Notas sobre cómo instalar el control remoto · Cuando se utilice un controlador remoto inalámbrico en el soporte del control remoto en la pared,

- encienda una luz fluorescente y active el control remoto en la posición de instalación. Asegúrese de que el aire acondicionado funciona con normalidad y, a continuación, asegure el soporte del control remoto a la pared. Si instala un control remoto que percibe la temperatura ambiente con el sensor, evite los siguientes
- Un lugar expuesto directamente a aire frío, templado o a la luz del sol
   Un lugar sujeto a efectos térmicos
- Explicación a los clientes
- Una vez finalizado el proceso de instalación, lleve a cabo una prueba de funcionamiento para comprobar que la operación es normal y, a continuación, entregue al cliente el Manual del propietario y el Manual de instalación del juego de control remoto inalámbrico. Explique el uso y el mantenimiento del juego de control remoto inalámbrico al cliente conforme al
- Manual del propietario del juego de control remoto inalámbrico

EH72394501\ (ES)

**⊘**SENS

funcionamento

ança da visualização o

deflector

Cassete de 2 vias

▼ O ACL

### **TOSHIBA** Manual de instalação

Kit do controlador remoto sem fios Tipo cassete de descarga de ar de 2 vias

Modelo: RBC-AX23UW(W)-E Observe as precauções de segurança descritas no Manual do Proprietário do kit do controlador remoto sem fios, no Manual de Instalação e no Manual do Proprietário do ar condicionado do tipo cassete de 2 vias (unidade interior), ou no manual de instalação fornecido com o painel de tecto.

Ν°	Designação da peça	Qtd.	Nº	Designação da peça		Qtd.
(1)	Unidade de recepção de sinais (com fio)	1	(5)	Manual do proprietário para o kit do controlador remoto sem fios		1
(*)	Controlador remoto	<b>.</b>	T			
(2)		1	(6)	Parafuso auto-roscante Ø4x16 mm	(h:::::	2
(3)	Suporte do controlador remoto	7 1	(7)	Manual de instalação (este manual)	П	1
(4)	Pilha (alcalina de tamanho AAA)	) 2				

### Configurações para a unidade de recepção de sinais anteriores à instalação

- Antes de instalar a unidade de recepção de sinais, efectue as configurações que se seguem,
- relativas a cada descrição. Para instalar o controlador remoto sem fios com o controlador remoto com fios → Efectue
   "Configurações para instalar o kit do controlador remoto sem fios em conjunto com o controlador
- Se a altura do tecto no qual instalará a unidade for mais alta do que 2,7m ou se for instalar o filtro opcional → Efectue "Definições para tecto alto/filtro opcional"  $\bullet$  Para instalar várias unidades de recepção de sinais num compartimento  $\rightarrow$  Efectue "Definição do

# Instalação da parte receptora de sinal

1. A parte receptora de sinal é instalada na base 🕣 do painel de tecto (vendido separadamente) Retire o parafuso da cobertura 2 na parte posterior do painel de tecto



Quando manipular o painel de tecto, estenda um papelão ou uma manta para evitar arranhões ou amolgaduras no painel.

2. Insira a chave de fendas no orifício coberto pela cobertura 2 e retire o parafuso na parte posterior do orifício. Depois de retirar o parafuso, segure a base 🗻, deslize-a na direcção A e, em seguida, rode-a na direcção B para retirá-la.




3. Passe o fio da parte receptora de sinal (1) do kit do controlador remoto sem fios através do orificio coberto pela cobertura (2). Incline a parte receptora de sinal (1) como mostrado no diagrama abaixo e insira-a na direcção da seta (A) utilizando o canto **C** como um guia. Em seguida, rode a parte **D** para enganchar a parte **E** no painel de tecto e nivele a parte receptora de sinal com o painel de tecto. Depois disso, segure a parte receptora de sinal (1), prima-a na direcção F, e fixe-a utilizando o parafuso que foi utilizado para fixar a base 


...



- 4. Coloque a cobertura [2] no lado posterior do painel de tecto e passe o fio através do espaço entre a parte côncava da placa e a cobertura [2] (Veja o diagrama abaixo.) e, em seguida, fixe a cobertura utilizando o parafuso como antes. (Coloque a cobertura [2] cuidadosamente sobre a parte côncava da placa de forma que a cobertura não caia acidentalmente. Caso contrário poderá ocorrer um mau funcionamento.)
- 5. Retire o painel central referindo-se ao manual de instalação do painel de tecto, e retire o parafuso Retire o painei central retenindo-se ao manual de instalação do painei de tecto, e retire o parartuso no centro da cobertura da estrutura 3 no lado da caixa de controlo eléctrico. Comprima a parte convexa da cobertura da estrutura 3 para soltar a unha e remover a cobertura. Passe o fio da parte receptora de sinal (1) através do orificio rectangular para a frente do painel de tecto e fixe o fio junto com a cablagem do motor do deflector utilizando a abraçadeira. Em seguida, fixe a cobertura da estrutura 3 e fixe-a utilizando o parafuso como antes.

### Passe o fio através da parte côncava da placa e fixe-a quando fixar a

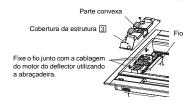

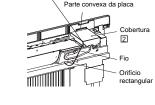

- Obrigado por adquirir o Kit do controlador remoto sem fios para o ar condicionado TOSHIBA. ente este manual para a instalação correcta do kit do controlador remoto sem fios
- antes de iniciar o trabalho. Após a conclusão da instalação, realize um funcionamento de teste para verificar o
- funcionamento normal e explique como utilizar e conservar o kit do controlador remoto sem fios ao cliente de acordo com o Manual do Proprietário. Indique ao cliente que guarde este manual com o Manual do Utilizador.
- 6. Instale a unidade interior seguindo o Manual de
- Instalação.

   Tome cuidado para não prender o fio. 7. Fixe o painel de tecto na unidade interior seguindo o seu Manual de Instalação e retire o
- painel central e o filtro de ar do lado da caixa de controlo eléctrico. 8. Retire os dois parafusos na tampa da caixa de controlo eléctrico [4], deslize-a ligeiramente na
- direcção G, e rode na direcção H para abri-la.
- Conexão ao bloco de terminais de conexão do controlador remoto Conecte o fio da parte receptora de sinal (1) firmemente ao bloco de terminais de conexão do controlador remoto (A, B).




- Não fixe o fio da parte receptora de sinal junto com a cablagem entre as unidades interior e exterior utilizando a abraçadeira. Caso contrário, poderá ocorrer um mau funcionamento.
   Fixe o fio cuidadosamente de forma que não fique preso.
   Se a unidade gear ruido, será preciso instalar um filtro de ruído.
- 10.Fixe a tampa da caixa de controlo eléctrico 📵 na sua posição original utilizando os dois
- 11.Instale o filtro de ar e o painel central nas suas posições originais 12. Realize um funcionamento de teste para verificar as definições e confirme que os dispositivos Para as informações sobre o funcionamento de teste, consulte "FUNCIONAMENTO DE TESTE" no Manual de Instalação fornecido com a unidade interior.

### Configurações para instalar o kit do controlador remoto sem fios em conjunto com o controlador remoto com fios

É possível obter um sistema duplo de controlador remoto instalando o kit do controlador remoto sem fios em conjunto com o controlador remoto com fios. (É possível instalar até dois controladores O sistema duplo de controlador remoto controla uma ou mais unidades interiores com dois controladores remotos. Nota: Ligue correctamente os fios à unidade de recepção de sinais, verificando os números de terminais


da unidade interior. Se aplicar corrente alterna de 220/240 V, o circuito será interrompido Nota: Não é possível ligar múltiplas unidades de kit de controlador remoto sem fios a uma unidade Nota: Para utilizar o kit do controlador remoto sem fios em conjunto com o controlador remoto com fios, configure um dos controladores remotos para um controlador remoto secundário. • Para utilizar o controlador remoto com fios como secundário, altere a definição do interruptor DIP

na parte de trás da placa de circuitos impressos do controlador remoto com fios de Header (Principal) para Follower (Ssecundário). Para alterar a definição do interruptor DIP, consulte o manual de instalação do controlador remoto com fios. Para utilizar o controlador remoto sem fios como secundário, defina o bit 3 do interruptor DIP S003 da placa de circuitos impressos da unidade de recepção de sinais para ON

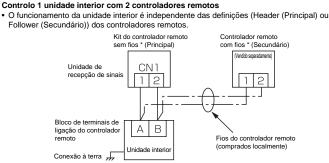

\*Use fios de 0,5 a 2 mm² para a ligação eléctrica no local. \*O comprimento total dos fios nunca deve ser superior a 400m.

## Controlo de um grupo de unidades interiores múltiplas com dois controladores remotos A unidade principal e as unidades interiores secundárias podem ser utilizadas mesmo que se

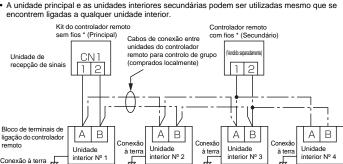

# \*Use fios de 0,5 a 2 mm² para a ligação eléctrica no local. \*O comprimento total dos fios de interligação de unidades nunca deve ser superior a 200m

# Definições para tecto alto/filtro opcional

· Quando a unidade interior for instalada num tecto mais alto do que a altura standard (definição de fábrica mostrada na tabela abaixo), ou quando um filtro opcional for instalado na unidade interior, é preciso utilizar a tomada de ventilador de CC. O bit 2 (tomada 1) e o bit 4 (tomada 2) do interruptor DIP S003 na placa de circuito impresso da parte receptora de sinal (1) são utilizados para a

Configure o bit 2 (tomada 1) e o bit 4 (tomada 2) de S003.

# Definições para o filtro opciona

definição da tomada de ventilador de CC

Tipo 1	Tipo 1 OFF			iltro de vida uper-longa	
Definições para DIP na placa de (1))					
	Bit 2 de	Bit 4 de	Altura de te	ecto instalável	1
	S003 (tomada 1)	S003 (tomada 2)	AP007-AP030	AP036-AP056	
Standard					1

OFF

OFF

3,2m Nota: Depois de fazer a definição, ela pode ser alterada livremente entre os tipos 1 e 3. No entanto, para etornar a definição pará o valor standard (definição de fábrica), é necessário realizar a substituição com um controlador remoto com fio comprado separadamente depois de definir o bit 2 (tomada 1) e o bit 4 (tomada 2) do interruptor DIP S003 para OFF. (Para substituir com um controlador remoto com fio comprado separadamente, consulte o Manual de Instalação fornecido com a unidade

interior.) Não defina o bit 1 (funcionamento de teste) do interruptor DIP S003 para ON. (O funcionamento de teste deve ser executado com o controlador remoto.)
(Para as informações sobre o funcionamento de teste, consulte o Manual de Instalação fornecido com a unidade interior

# Definição do endereço do controlador remoto

- Quando estão instaladas duas ou mais unidades de recepção de sinais no mesmo compartimento, é possível definir um só endereço para todas as unidades de recepção de sinais, para evitar
- interferências. "Ac premir o botão de repor depois de substituir as pilhas, o controlador remoto mostra o endereço "ALL". Enquanto "ALL" estiver visível, os sinais do controlador remoto podem ser recebidos, independentemente da definição dos interruptores de endereço da unidade de recepção de sinais Para obter informações sobre como alterar os endereços do controlador remoto, consulte o
- Para alterar o endereço da unidade de recepção de sinais, separe a cobertura da unidade de recepção de sinais. Quando terminar a alteração da definição, prenda os fios correcta

Endereço mostrado	Endereço		Endereço	Endereço	Endereço
no controlador remoto	AL	L	1	2	 E
Definição do nterruptor de endereços na unidade de	* Qualquer definição de endereço é aceitável.		7KLZ 1 2 3 4 5 6	7FL/2 1 2 3 4 5 6	 75UZ 1 2 3 4 5 8

# Manipulação do controlador remoto

Manual do Utilizador.

 Para montar o controlador remoto numa parede
 Prima [ON/OFF] na posição de instalação na parede para verificar se o sinal do controlador remoto é recebido correctam



# Substituição das pilhas

polaridade (+) e (-).

- Segurando ambas as extremidades da tampa, retire-a, deslocando-a para baixo. 2. Introduza correctamente duas pilhas AAA alcalinas, seguindo as indicações de
- 3. Prima o botão de repor com um objecto de ponta fina e coloque a tampa.

# Disposição do sensor de temperatura do compartimento

- O sensor de temperatura do compartimento encontra-se na unidade interior e no controlador remoto. O sensor de
- temperatura do compartimento funciona na unidade interior ou no controlador remoto. O sensor de temperatura do compartimento é configurado para o lado da unidade interior na fábrica. Para alterar a
- definição para o lado do controlador remoto, prima o botão do sensor (figura direita) dentro do tampa do controlador remoto e confirme que "

  " (lado da unidade interior) desaparece do visor LCD.
- Nota: Mesmo que o sensor se encontre configurado para o Botão do s lado do controlador remoto, quando os dados de temperatura do compartimento do controlador remoto não chegam à unidade interior durante 10 minutos, a configuração do sensor muda automaticamente para o lado da unidade interior. Instale o controlador remoto, tanto possível, na direcção da unidade interior.

Bomba de calefacção

(sem modo AUTO)

- Definição dos interruptores deslizantes Configure os interruptores de correr do compartimento das pilhas do controlador remoto de
- acordo com os tipos de unidade interior que utilizam a unidade de recepção de sinais. Nota: Os interruptores de correr estão pré-confi para "S" e "A".



Só refrigeração

# \*Não altere a configuração de indicação da aba.

Bomba de calefacção

(com modo AUTO)

Função e medidas de autodiagnóstico

	LED		Causa possível	Medidas
Estes LEDs não ficam intermiten utilizado o contr	ites, mes	mo que seja	<ul> <li>- A alimentação não está ligada.</li> <li>- Ligação incorrecta entre a unidade de recepção de sinais e a unidade interior</li> </ul>	
U Intermitente	•	<ul><li><b>⊕</b></li></ul>	Ligação solta entre a unidade de recepção de sinais e a interior	Verificar as ligações e voltar a ligar o fios, caso necessário.
•	<ul><li></li></ul>	intermitente	Ligação incorrecta ou solta entre a unidade interior e a unidade exterior	
Intermité	encia alte	ernada	O dispositivo de protecção da unidade exterior está activado.	Verifique a unidade exterior.
( <u>)</u>	d	ia alternada	O dispositivo de protecção da unidade interior está activado.	Verifique a unidade interior.

LEDs na unidade de recepção de sinais : OFF - : intermitente (em intervalos de 0,5 segundos) Cor do LED (1): Verde (2): Verde (3): Cor-de-laranja

- Notas sobre a instalação do controlador remoto • Se utilizar um controlador remoto sem fios no suporte do controlador remoto numa parede, ligue uma lâmpada fluorescente e utilize o controlador remoto na posição de instalação. Verifique se o ar condicionado funciona normalmente e, em seguida, fixe o suporte do controlador remoto na
- · Quando instalar um controlador remoto que detecte a temperatura do compartimento através do sensor, evite os locais que se seguem.

  • Um local exposto directamente a ar fresco, ar quente ou à luz solar

### · Um local sujeito a efeitos térmicos Explicação ao cliente

• Depois de concluídos os trabalhos de instalação, execute um teste para verificar se o funcionamento é normal e entregue o Manual do Utilizador e o Manual de Instalação do kit do controlador remoto sem fios ao cliente.

 Explique a utilização e a manutenção do kit do controlador remoto sem fios ao cliente de acordo com o Manual do Utilizador do kit do controlador remoto sem fios









### **TOSHIBA** Installatiehandleiding

Draadloze afstandsbediening 2-weg luchtafvoer cassettetype Model: RBC-AX23UW(W)-E

Neem de veiligheidsmaatregelen in acht die zijn beschreven in de Gebruikershandleiding van de draadloze afstandsbediening, de Installatiehandleiding en de Gebruikershandleiding van de 2-weg airconditioning van het cassettemodel (binnenunit) of de Installatiehandleiding die is geleverd bij het

### Accessoires

Nummer	Onderdeelnaam	Aanta	1	Nummer	Onderdeelnaa	m	Aantal
(1)	Signaalontvangstpunt (met draad)	1		(5)	Gebruikershandleiding voor draadloze afstandsbediening		1
(2)	Afstandsbediening	1			aistariusbedieriirig		
(=)				(6)	Zelftappende schroef	(11111111111111111111111111111111111111	2
	Houder van de	4		(0)	Ø4×16 mm	<b>J</b>	_
(3)	afstandsbediening •	/   ¹			Installatiehandleiding (deze handleiding)	$\overline{\Box}$	
(4)	Batterij (AAA alkaline)	2		(7)	(doze nanaleluling)		1

# Het signaalontvangstpunt instellen voordat het wordt gemonteerd

- Voordat het signaalontvangstpunt wordt gemonteerd, stelt u het in volgens de betreffende beschrijving.

   Voordat de draadloze afstandsbediening met de bekabelde afstandsbediening wordt geïnstalleerd ightarrow Voer "Instellingen wanneer de draadloze afstandsbediening gecombineerd met de bekabelde afstandsbediening wordt geïnstalleerd" uit

  • Wanneer het plafond waaraan de airconditioning wordt gemonteerd hoger is dan 2,7 meter of een
- optionele filter is geplaatst 


  Voer "Instellingen voor hoog plafond/optionele filter" uit Wanneer meerdere signaalontvangstpunten in een ruimte worden geïnstalleerd → Voer "Adres van de afstandsbediening instellen" uit

### Bevestigen van de signaalontvanger



Gebruik een stuk karton of deken zodat er geen krassen of deuken in het plafondpaneel kunnen komer 2. Steek een schroevendraaier in het gat dat Basis 1 door de afdekking 2 wordt bedekt en verwijder de schroef bij de achterkant van het gat. Houd na het verwijderen van de schroef de basis 1 vast en schuif in de richting van A en draai vervolgens naar B om te verwijderen.

3. Haal het draad van de signaalontvanger (1) van de draadloze afstandsbediening door het gat dat door de afdekking [2] is bedekt. Til de signaalontvanger (1) als afgebeeld omhoog en steek deze met gebruik van hoek **C** als leidraad in de richting van de pijl (A). Draai vervolgens het **D** gedeelte om onderdeel **E** aan het plafondpaneel te haken en druk de signaalontvanger gelijk aan het plafondpaneel. Houd vervolgens de signaalontvanger (1) vast, druk deze in de richting F en bevestig met de schroef waarmee de basis 1 was bevestigd.

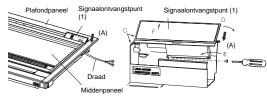

- 4. Bevestig de afdekking 2 aan de achterkant van het plafondpaneel en haal het draad door de ruimte tussen het holle gedeelte van de plaat en de afdekking 🏻 (Zie de afbeelding hieronder.) Zet vervolgens de afdekking weer als oorspronkelijk met de schroef vast.
- 5. Verwijder het middenpaneel aan de hand van de aanwijzingen in de installatiehandleiding van het plafondpaneel en de schroef op het midden van de frame-afdekking [3] aan de kant van de elektraregelbox. Druk het bolvormige gedeelte van de frame-afdekking [3] iets in om de klem te lossen en verwijder de afdekking. Haal het draad door de signaalontvanger (1) via het rechthoekige gat aan de voorkant van het plafondpaneel en bevestig het draad samen met het draad van de louvermotor met gebruik van de klem. Bevestig vervolgens de frame-afdekking ③ en zet weer met de schroef vast



Dank u voor het aanschaffen van de Draadloze afstandsbediening voor TOSHIBA airconditioning
 Lees deze handleiding zorgvuldig door om de draadloze afstandsbediening op de juiste manier te

 Test na het installeren de unit om te controleren of deze goed werkt en leg het gebruik en het onderhoud van de draadloze afstandsbediening uit aan de klant en volg daarbij de Gebruikershandleiding.


Vraag de klant om deze handleiding bij de Gebruikershandleiding te bewaren

6. Installeer de binnenunit aan de hand van de

 aanwijzingen in de installatiehandleiding.
 Zorg dat het draad niet wordt vastgekneld. 7. Revestig het plafondpaneel aan de binnenunit aan de hand van de aanwijzingen in de installatiehandleiding en verwijder vervolgens het middenpaneel en het luchtfilter aan de kant van de elektraregelbox.

8. Verwijder de twee schroeven van de afdekking van de elektraregelbox 4, schuif iets in de richting G en draai naar H om te openen.

9. Verbinden met het aansluitingenblok van de afstandsbediening Verbind het draad van de signaalontvanger (1) goed met het aansluitingenblok van de

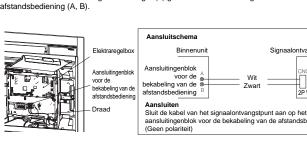

- Bevestig het draad van de signaalontvanger niet samen met de vastgeklemde draden tussen de binnen- en buitenunits. De werking zal anders mogelijk onjuist zijn.
   Bevestig de draden goed en zorg dat ze niet worden vastgekneld.
   Indien ruis vanwege de stroomvoorziening van het toestel wordt opgewekt, moet u bijvoorbeeld een

10.Bevestig de afdekking van de elektraregelbox 4 weer met de twee schroeven op de oorspronkelijke plaats.

11. Bevestig het luchtfilter en middenpaneel weer op de oorspronkelijke plaatse 12. Voer een test uit om te controleren dat de instellingen juist zijn en de apparaten juist functioneren.

• Zie "CONTROLETEST" in de bij de binnenunit geleverde installatiehandleiding voor details aangaande

### Instellingen wanneer de draadloze afstandsbediening gecombineerd met de bekabelde afstandsbediening wordt geïnstalleerd


Een systeem met twee afstandsbedieningen is mogelijk door de draadloze afstandsbediening samen met de bekabelde afstandsbediening te installeren. (Er kunnen maximaal twee draadloze en bekabelde afstandsbedieningen worden geïnstalleerd.) Een systeem met twee afstandsbedieningen regelt een of meerdere binnenunits met twee

afstandsbedieningen. Opmerking: Controleer de aansluitnummers op de binnenunit voordat u de kabels op het signaalontvangstpunt aansluit. Bij 220/240 VAC raakt het circuit defect Opmerking: Op een binnenunit kunnen niet meerdere draadloze afstandsbedieningen worden

Opmerking: Wanneer de draadloze afstandsbediening wordt gecombineerd met een bekabelde afstandsbediening moet een van de twee als slave-afstandsbediening worden ingesteld. • Om de bekabelde afstandsbediening als slave te gebruiken, wijzigt u de instelling van de DIP-schakelaar aan de achterkant van de printplaat van de bekabelde afstandsbediening van Master in Slave. Raadpleeg de Installatiehandleiding van de bekabelde afstandsbediening voor


informatie over het wijzigen van de instelling van de DIP-schakelaar Om de draadloze afstandsbediening als slave te gebruiken, stelt u bit 3 van DIP-schakelaar S003 op de printplaat van het signaalontvangstpunt in op ON.

1 binnenunit bedienen via 2 afstandsbedieningen · De binnenunit kan worden bediend ongeacht de instellingen (Master of Slave) van de

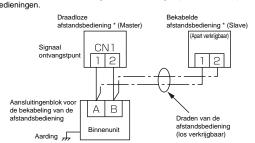

\*Gebruik kabels van 0,5 tot 2 mm² voor aansluiting ter plaatse \*De totale lengte van kabels dient 400m of minder te zijn.

#### Een groep binnenunits bedienen met behulp van twee afstandsbedieningen Master- en slave-binnenunits kunnen bediend worden, zelfs als deze zijn aangesloten op een

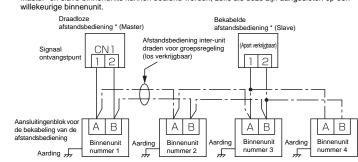

\*Gebruik kabels van 0,5 tot 2 mm² voor aansluiting ter plaatse \*De totale lengte van kabels tussen verschillende units dient 200m of minder te zijn

## Instellingen voor hoog plafond/optionele filter De DC-ventilatieaftakking is vereist als een binnenunit aan een plafond is geïnstalleerd dat hoger is dan de standaardhoogte (zie de onderstaande tabel voor de fabrieksinstelling) of als een optioneel

filter aan de binnenunit is bevestigd. Bit 2 (aftakking 1) en bit 4 (aftakking 2) van DIP-schakelaar S003 op de printplaat van de signaalontvanger (1) worden gebruikt voor de DC-ventilatieaftakking.

#### Instellingen voor de optionele filter S003 Bit 2 (aftakking 1) Configureer bit 2 (aftakking 1) en bit 4 (aftakking 2) van S003. Optioneel filter OFF OFF

erlange

0000

# Instellingen voor hoog plafond (Instellingen van de DIP-

Гуре 1

scnakelaars op	schakelaars op de printplaat van de signaalontvanger (1))											
	S003 Bit 2	S003 Bit 4		ogte plafond								
	(aftakking 1)	(aftakking 2)	AP007-AP030	AP036-AP056								
Standaard (fabrieksinstelling)	OFF	OFF	2,7m	2,7m								
Type 1	OFF	OFF	3,2m	3,0m								
Type 3	ON	ON	3,8m	3,5m								

Nadat de instelling eenmaal is geconfigureerd, kan deze als gewenst worden veranderd naar type 1 en 3. Om echter de instelling weer naar de standaardinstelling (fabrieksinstelling) terug te stellen, moet u de instelling overschrijven met een los verkrijgbare bedrade afstandsbediening nadat de S003 DIP-schakelaar bit 2 (aftakking 1) en bit 4 (aftakking 2) op OFF zijn gesteld. (Gebruik een los verkrijgbare bedrade afstandsbediening voor het ven en zie de bij de binnenunit geleverde installatiehandleiding voor details.)

Stel bit 1 (controletest) van DIP-schakelaar S003 niet op ON. (De controletest moet met gebruik van d afstandsbediening worden uitgevoerd.)
(Zie de bij de binnenunit geleverde installatiehandleiding voor het uitvoeren van de controletest.)

### Adres van de afstandsbediening instellen

- Wanneer er twee of meerdere signaalontvangstpunten in een ruimte zijn geïnstalleerd, kunt u een uniek adres instellen voor elk van de signaalontvangstpunten om storing te voorkomen.

  • Wanneer u na het plaatsen van de batterijen op de toets reset drukt, wordt het adres op de afstandsbediening weergegeven als "ALL". Wanneer "ALL" wordt weergegeven, kunnen de signalen van de afstandsbediening worden ontvangen ongeacht de instelling van de signalen vari de artsandsbedelening worden omvangen ongeacht de instelling van de adresschakelaars in het signaalontvangstpunt.

  Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor informatie over het wijzigen van de adressen van de
- Verwijder de afdekking van het signaalontvangstpunt wanneer u het adres van he signaalontvangstpunt wijzigt. Wanneer de instelling is gewijzigd, verbindt u de kabels op de juiste manier met de klem met de afdekking van het signaalontvangstpunt.


Adres dat wordt weergegeven op de afstandsbediening	Adres AL L	Adres	Adres <b>2</b>	 Adres <b>5</b>
Instellen van de adresschakelaar in het signaal- onvangstpunt	* Willekeurige adresinstelling is in orde.	7 KLZ 1 2 3 4 5 6 1	7FL/2 1 2 3 4 5 6 S001 S002	 75UZ 1 2 3 4 5 6 SOD1 SOD2

Meer over de afstandsbediening

• Wanneer de afstandsbediening op de wand wordt gemonteerd Controleer of het signaal van de afstandsbediening goed wordt ontvangen door de


afstandsbediening op de montagelocatie te houden en op [ON/OFF] te drukken 1



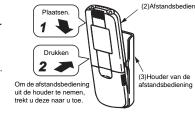

- schuif het deksel omlaag om deze te verwiideren
- 2. Plaats twee AAA alkalinebatterijen en let daarbij op de poolmarkeringen (+) en (-). 3. Druk met een gereedschap met een kleine

punt op de toets Reset en plaats het deksel

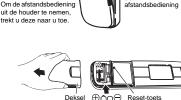

## Ruimtetemperatuursensor instellen

op het LCD-scherm verdwijnt.

· Stel de schuifschakelaars van het

- In zowel de binnenunit als in de afstandsbediening is een ruimtetemperatuursensor gemonteerd. De ruimtetemperatuursensor werkt in de binnenunit of in
- e afstandsbediening. In de fabriek is de ruimtetemperatuursensor van de binnenunit ingesteld als actieve sensor. Om de instelling te veranderen naar de afstandsbediening, drukt u op de sensortoets (zie afbeelding rechts) in het deksel van de




Opmerking: Wanneer de binnenunit gedurende tien minuten

geen ruimtetemperatuurgegevens van de afstandsbediening ontvangt, wordt de sensor van de binnenunit automatisch geselecteerd, zelfs wanneer de sensor van de afstandsbediening is geselecteerd. Monteer de afstandsbediening zo nauwkeurig mogelijk in

#### de richting van de binnenunit. Instelling van schuifschakelaars

afhankelijk van de binnenunits die het signaalontvangstpunt gebruiken. Opmerking: De schuifschakelaars zijn standaar ingesteld op "S" en "A".


Opmerking: Nadat u de schakelaarinstelling hebt gewijzigd, drukt u op de toets reset.

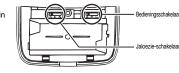

\*Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer infor AHC AHC S K N (met AUTO functie

\*Wijzig de instelling van de jaloezieën niet

#### De functie zelfdiagnose en maatregelen • In de volgende tabel worden een paar voorbeelden gegeven. Raadpleeg de Installatiehandleiding

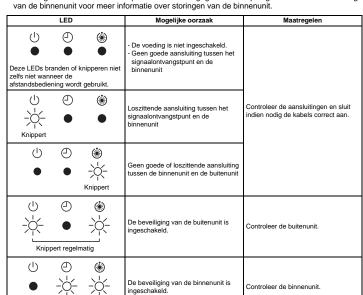

LEDs op het signaalontvangstpunt 

: OFF - : Knippert (met een interval van een 0,5 seconde)
Kleuren van de LED (t): Groen : Groen : Coranje

#### Let op de volgende punten bij het installeren van de afstandsbediening • Schakel wanneer de afstandsbediening op de wand wordt gemonteerd in een houder voor de

- afstandsbediening, de tl-verlichting in en bedien vervolgens de afstandsbediening op de plaats waar deze moet worden gemonteerd. Controleer of de airconditioning goed werkt en monteer vervolgens de houder van de afstandsbediening op de wand.
- Monteer een afstandsbediening met een ruimtetemperatuursensor niet op de volgende locaties.
   Een locatie waar deze rechtstreeks wordt blootgesteld aan koele lucht, warme lucht of direct zonlicht Een locatie waar sprake is van tocht Uitleg aan de klant

### · Nadat de installatiewerkzaamheden zijn voltooid, controleert u of de unit goed werkt en overhandigt

Knippert regelmatig

u de Gebruikershandleiding en de Installatiehandleiding van de draadloze afstandsbediening aan

· Legt u het gebruik en het onderhoud van de draadloze afstandsbediening aan de klant uit enkomstig de Gebruikershandleiding van de draadloze afstandsbediening.

EH72394501\(NL)

**P**SENS

Κουμπί αισθητήρα

▼ € O ACL

### **TOSHIBA** Εγχειρίδιο εγκατάστασης

# Κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού

Αμφίδρομης εκφόρτισης αέρα τύπου κασέτας Μοντέλο: RBC-AX23UW(W)-E

Να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο κατόχου του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού, το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο κατόχου του κλιματιστικού αμφίδρομης εκφόρτισης αέρα τύπου κασέτας (εσωτερική μονάδα) ή το εγχειρίδιο εγκατάστασης που

# Παρελκόμενα

Αρ.	Όνομα εξαρτήματος	Ποσότητα	Αρ.	Όνομα εξαρτήμα	τος	Ποσότητα
(1)	Μονάδα λήψης σήματος (με καλώδιο)	1	(5)	Εγχειρίδιο κατόχου για το κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού		1
(2)	Συσκευή τηλεχειρισμού	1	(6)	Βίδα κοχλιοτόμησης Ø4×16 mm	(JIIIIIIII	2
(3)	Βάση συσκευής τηλεχειρισμού	<u>I</u>	(7)	Εγχειρίδιο εγκατάστασης	П	1
(4)	Μπαταρία (τύπου ΑΑΑ αλκαλική)	<b>)</b> 2	. ,	(το παρόν εγχειρίδιο)		

# Ρυθμίσεις για τη μονάδα λήψης σήματος πριν από την εγκατάσταση

- Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας λήψης σήματος, πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις ανατρέχοντας στην αντίστοιχη περιγραφή Όταν εγκαθιστάτε ασύρματη συσκευή τηλεχειρισμού μαζί με ενσύρματή συσκευή τηλεχειρισμού → Εκτελέστε τις "Ρυθμίσεις κατά την τοποθέτηση του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού μαζί με
- Εκτελέστε τις "Ρυθμίσεις κατα την τοποσειτίστη του κτι ασορματής σοσκοσής προσετείστης ενσύρματη συσκευή τηλεχειρισμού"
   Εάν το ύψος της οροφής όπου θα εγκαταστήσετε τη μονάδα είναι μεγαλύτερο από 2,7m ή το προαιρετικό φίλτρο είναι εγκατεστημένο → Εκτελέστε τις "Ρυθμίσεις για υψηλή οροφή/προαιρετικό φίλτρο"
   Όταν εγκαθιστάτε πολλαπλές μονάδες λήψης σήματος σε ένα δωμάτιο → Εκτελέστε τη "Ρύθμιση

### διεύθυνσης συσκευής τηλεχειρισμού Τοποθέτηση της μονάδας λήψης σήματος

Η μονάδα λήψης σήματος τοποθετείται στη βάση [] στο φάτνωμα οροφής (πωλείται ξεχωριστά) Αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στο κάλυμμα [] στο πίσω μέρος του φατνώματος οροφής.



• Κατά τον χειρισμό του φατνώματος οροφής, ακουμπήστε το σε ένα χαρτόνι ή μια κουβέρτα για να μην

υποστεί γρατζουνιές ή κοιλώματα.

2. Εισαγάγετε το κατσαβίδι μέσα στην οπή που καλύπτεται από το κάλυμμα [2] και αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οπής. Αφού αφαιρέσετε τη βίδα, κρατήστε τη βάση [] και σύρετέ την προς την κατεύθυνση Α. Κατόπιν, γυρίστε την προς την κατεύθυνση Β για να την

προκληθούν δυσλειτουργίες.)




3. Περάστε το καλώδιο της μονάδας λήψης σήματος (1) του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού μέσα από την οπή που καλύπτεται από το κάλυμμα [2]. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, γείρετε τη μονάδα λήψης σήματος (1) και εισαγάγετέ την σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους (Α) χρησιμοποιώντας τη γωνία C ως οδηγό. Κατόπιν, γυρίστε το τμήμα D για να αγκιστρωθεί το τμήμα E στο φάτνωμα οροφής και ευθυγραμμίστε τη μονάδα λήψης σήματος με το φάτνωμα οροφής. Στη συνέχεια, κρατήστε τη μονάδα λήψης σήματος (1), πιέστε την προς την κατεύθυνση F και στερεώστε τη με τη βίδα που χρησιμοποιούταν για τη στερέωση της βάσης  $\blacksquare$ 



4. Τοποθετήστε το κάλυμμα 🛛 στην πίσω πλευρά του φατνώματος οροφής και κατόπιν περάστε το καλώδιο μέσα στο κενό που υπάρχει μεταξύ του κοίλου τμήματος της πλάκας και του καλύμματος ② (Δείτε το παρακάτω διάγραμμα.). Στη συνέχεια, στερεώστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας τη βίδα όπως παραπάνω. (Στερεώστε το κάλυμμα ② προσεκτικά πάνω από το κυρτό τμήμα της πλάκας ώστε να αποφευχθεί η ακούσια πτώση του καλύμματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να


5. Αποστιάστε το κεντρικό κάλυμμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του φατνώματος οροφής και αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στο κέντρο του καλύμματος σκελετού ③ στην πλαίνή πλευρά του κυτίου ηλεκτρικού ελέγχου. Συσφίξτε το κυρτό τμήμα του καλύμματος σκελετού ⑤ για να απελευθερωθεί το καρφί και να αποσπάσετε το κάλυμμα. Περάστε το καλώδιο της μονάδας λήψης σήματος (1) μέσα από την ορθογώνια οπή που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του φατνώματος ορφοής και στερεώστε το καλώδιο μαζί με την καλωδίωση του μοτέρ περσίδων χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα. Κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα σκελετού  $\ensuremath{\mathbb{Z}}$  και στερεώστε το χρησιμοποιώντας τη βίδα όπως παραπάνω. Περάστε το καλώδιο μέσα από το κοίλο τμήμα τη

πλάκας και στερεώστε το κατά τη στερέ ύντας τη βίδα

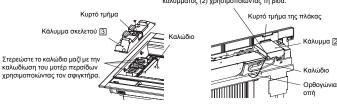

- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού για το κλιματιστικό ΤΟSHIBA.
- Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά για τη σωστή εγκατάσταση του κιτ ασύρματης
- Διαβαστε το παρον εγχειρίοιο προσεκτικα για τη σωστη εγκατασταση του κιτ ασυρματής συσκευής τηλεχειρισμού πριν ξεκινήσετε τις εργασίες.
   Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να επαληθεύσετε την κανονική λειτουργία και περιγράψιτε στον πελάτη τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού σύμφωνα με το Εγχειρίδιο κατόχου.
   Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης μαζί με το Εγχειρίδιο κατόχου.
- 6. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα ακολουθώντας τις οδηγίες του Εγχειριδίου
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μη μαγκώσει το 7. Τοποθετήστε το κεντρικό κάλυμμα στην εσωτερική μονάδα ακολουθώντας τις οδηγίες
- του Εγχειριδίου εγκατάστασης και αφαιρέστε το κεντρικό κάλυμμα και το φίλτρο αέρα από την πλευρά του κυτίου ηλεκτρικού ελέγχου.
- 8. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από το κάλυμμα του κυτίου ηλεκτρικού ελέγχου 🗿, σύρετε το κάλυμμα ελαφρώς προς την κατεύθυνση G και γυρίστε το προς την κατεύθυνση Η για να το ανοίξετε 9. Σύνδεση με τον πίνακα ακροδεκτών για τη σύνδεση της συσκευής τηλεχειρισμού

Συνδέστε σταθερά το καλώδιο της μονάδας λήψης σήματος (1) στον πίνακα ακροδεκτών για τη σύνδεση της συσκευής τηλεχειρισμού (Α, Β).

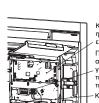




- Μη στερεώνετε το καλώδιο της μονάδας λήψης σήματος μαζί με την καλωδίωση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν και εξωτερικών μονάδων χρησιμοτ
- Στερεώστε το καλώδιο προσεκτικά για να μη μαγκώσει Εάν ακούγεται θόρυβος από το τροφοδοτικό της μονάδας, απαιτείται ενέργεια όπως η τοποθέτηση ενός φίλτρου θορύβου.
- 10.Στερεώστε το κάλυμμα του κυτίου ηλεκτρικού ελέγχου 📵 στην αρχική του θέση χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες.
- 11.Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το κεντρικό κάλυμμα στις αρχικές τους θέσεις. 12.Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις και να επαληθεύσετε την κανονική λειτουργία των συσκευών. Για πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμαστικές λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα.

### Ρυθμίσεις κατά την τοποθέτηση του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού μαζί με ενσύρματη συσκευή τηλεχειρισμού

Είναι δυνατή η χρήση διπλού συστήματος τηλεχειρισμού εγκαθιστώντας το κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού μαζί με ενσύρματη συσκευή τηλεχειρισμού. (Μπορούν να εγκατασταθούν έως δύο ασύρματες και ενσύρματες συσκευές τηλεχειρισμού.) Το σύστημα διπλού τηλεχειρισμού ελέγχει μία ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες με δύο συσκευές

Σημείωση: Συνδέστε τα καλώδια σωστά στη μονάδα λήψης σήματος, ελέγχοντας τους αριθμούς των τερματικών στην εσωτερική μονάδα. Εάν παρέχεται τάση 220/240 VAC, το κύκλωμα είναι κομμένο. Σημείωση: Δεν μπορούν να τοποθετηθούν πολλαπλά κιτ ασύρματων συσκευών τηλεχειρισμού σε μία εσωτερική μονάδα. Για να χρησιμοποιήσετε το κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού μαζί με ενσύρματ συσκευή τηλεχειρισμού, ορίστε μία από τις συσκευές τηλεχειρισμού ως βοηθητική συσκε συσκευή τηλεχ τηλεχειρισμού.

· Για να χρησιμοποιήσετε μια ενσύρματη συσκευή τηλεχειρισμού ως βοηθητική, αλλάξτε τη ρύθμιση του πίνακα DIP στο πίσω μέρος της πλακέτας της ενσύρματης συσκευής τηλεχειρίσμου από Κύρια σε Βοηθητική. Για αλλαγή της ρύθμισης του πίνακα DIP, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της ενσύρματης συσκευής τηλεχειρισμού. Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη συσκευή τηλεχειρισμού ως βοηθητική, ρυθμίστε τον διακόπτη 3 του πίνακα DIP S003 στην πλακέτα της μονάδας λήψης σήματος σε ON.

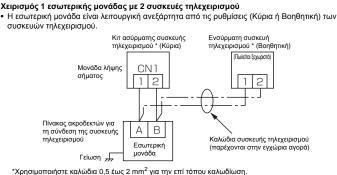

\*Το συνολικό μήκος των καλωδίων πρέπει να είναι 400m ή μικρότερο

# Λειτουργία ομαδικού χειρισμού πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με δύο συσκευές

 Τόσο η κύρια όσο και η βοηθητική εσωτερική μονάδα είναι λειτουργικές ακόμα και αν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα. Κιτ ασύοματης σμακεμής παρέχονται στην εγχώρια αγορά

AB

ιονάδα αρ. \*Χρησιμοποιήστε καλώδια 0,5 έως 2 mm² για την επί τόπου καλωδίωση.

πίνακα S003

# Το συνολικό μήκος των καλωδίων μεταξύ των μονάδων πρέπει να είναι 200m ή μικρότερο


A B

Ρυθμίσεις για υψηλή οροφή/προαιρετικό φίλτρο Εάν μια εσωτερική μονάδα εγκατασταθεί σε οροφή υψηλότερη από το τυπικό ύψος οροφής (οι εργοστασιακές προδιαγραφές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα) ή τοποθετηθεί ένα προαιρετικό φίλτρο στην εσωτερική μονάδα, απαιτείται ρύθμιση της παροχής του ανεμιστήρα. Ο διακόπτης 2 (παροχή 1) και ο διακόπτης 4 (παροχή 2) του πίνακα διακοπτών DIP S003 στην πλακέτα της μονάδας λήψης σήματος (1) χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της παροχής του ανεμιστήρα

# Ρυθμίσεις για το προαιρετικό φίλτρο

. ης συσκευής

	(apoX-1 -)	(apo <sub>X</sub> .1 =)		
Τυπικό (εργοστασιακή ρύθμιση)	OFF	OFF	Τυπικό φίλτρο	
Τύπος 1	OFF	ON	Φίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής	
Ρυθμίσεις για υ DIP στην πλακέ				

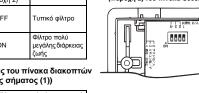

AB

DIP στην πλακέτα της μονάδας λήψης σήματος (1))						
	Διακόπτης 2 του πίνακα	Διακόπτης 4 του πίνακα	Ύψος οροφής όπου μπορεί να εγκατασταθεί η μονάδα			
	S003 (παροχή 1)	S003 (παροχή 2)	AP007-AP030	AP036-AP056		
Τυπικό (εργοστασιακή ρύθμιση)	OFF	OFF	2,7m	2,7m		
Τύπος 1	OFF	OFF	3,2m	3,0m		
Τύπος 3	ON	ON	3,8m	3,5m		

Σημείωση: Μόλις διαμορφωθεί η ρύθμιση, μπορεί να εκτελεστεί εναλλανή μεταξύ των τύπων 1 και 3, Ωστόσο για την επαναφορά της ρύθμισης στην τυπική (εργοστασιακή ρύθμιση), απαιπέπα αντικατάσταση με χρήση μιας ξεχωριστά αγορασμένης ενσύρματης συσκευής τηλεχειρισμού μετά από τη ρύθμιση του διακόπτη 2 (παροχή 1) και του διακόπτη 4 (παροχή 2) του πίνακα διακοπτών DIP S003 στο OFF. (Για την αντικατάσταση με χρήση μιας ξεχωριστά αγορασμένης ενσύρματης συσκευής τηλεχειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα.)

Μη ρυθμίσετε τον διακόπτη 1 (δοκιμαστική λειτουργία) του πίνακα διακοπτών DIP S003 στο ON. (Οι δοκιμαστικές λειτουργίες πρέπει να πραγματοποιούνται με χρήση της συσκευής τηλεχειρισμού.) (Για πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμαστικές λειτουργίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει την

# Ρύθμιση διεύθυνσης συσκευής τηλεχειρισμού

- Όταν σε ένα δωμάτιο έχουν εγκατασταθεί δύο ή περισσότερες μονάδες λήψης σήματος, μπορεί να οριστεί μια μοναδική διεύθυνση για κάθε μονάδα λήψης σήματος προκειμένου να αποφευχθούν
- παρεμρώνες.
  Εάν πίεστε το κουμπί επαναφοράς μετά από την αντικατάσταση μπαταριών, στη διεύθυνση που προβάλλεται στη συσκευή τηλεχειρισμού εμφανίζεται η ένδειξη "ALL". Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "ALL", τα σήματα από τη συσκευή τηλεχειρισμού μπορούν να λαμβάνονται ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των διακοπτών διεύθυνσης στη μονάδα λήψης σήματος.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής διευθύνσεων της συσκευής τηλεχειρισμού,
- ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας λήψης σήματος από το εξάρτημα λήψης σήματος κατά την αλλαγή της διεύθυνσης του εξαρτήματος λήψης σήματος. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή της ρύθμισης, σφίξετ τα καλώδια καλά με το σφιγκτήρα και στερεώστε τα μαζί με το κάλυμμα της μονάδας λήψης σήματος. Διεύθυνση που εμφανίζεται στη AL υσκευή τηλεχειρισμού アドレス 123 アドレス 1 2 :

# Χειρισμός της συσκευής τηλεχειρισμού


εύθυνσης στη ονάδα λήψης

 Για την τοποθέτηση της συσκευής τηλεχειρισμού στον τοίχο Πιέστε [ON/OFF] στη θέση εγκατάστασης στον τοίχο για να ελέγξετε ότι το σήμα από τη συσκευή τηλεχειρισμού λαμβάνεται σωστά.



### Αντικατάσταση μπαταριών 1. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα προς το

- κάτω κρατώντας ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές του καλύμματος. 2. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ
- σωστά αντιστοιχίζοντας τις πολικότητες (+) και (-) σύμφωνα με την υπόδειξη.
- 3. Πιέστε το κουμπί επαναφοράς με ένα μυτερό ερναλείο και τοποθετήστε το κάλυμι

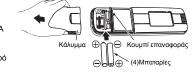

### Ρύθμιση του αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου • Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου παρέχεται με την

- σωτερική μονάδα και την συσκευή τηλεχειρισμ αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου λειτουργεί είτε στην εσωτερική μονάδα είτε στη συσκευή τηλεχειρισμού.
  • Η ρύθμιση του αισθητήρα στην εσωτερική μονάδα έγινε από το εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση το
- αισθητήρα στη συσκευή τηλεχειρισμού, πιέστε το κουμπί του αισθητήρα (βλ. σχήμα δεξιά) στο εσωτερικό του καλύμματος της συσκευής τηλεχειρισμού και ελέγξτε ότι η ένδειξη "≋" (πλευρά εσωτερικής μονάδας) εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
- Σημείωση: Ακόμα κι αν έχει επιλεγεί ο αισθητήρας στην
- πλευρά της συσκευής τηλεχειρισμού, αν τα στοιχεία της θερμοκρασίας δωματίου από πι συσκευή τηλεχειρισμού δε μεταδίδονται προς τη μονάδα να 10 λεπτά, η επιλογή αισθητήρα αλλάζει αυτόματα προς την πλευρά της εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε τη συσκευή τηλεχειρισμού με κατεύθυνση όσο το δυνατόν προς το μέρος της εσωτερικής μονάδας.
- Ρύθμιση των συρόμενων διακοπτών • Ρυθμίστε τους συρόμενους διακόπτες στο διαμέρισμα μπαταριών της συσκευής τηλεχειρισμού ανάλογα με τους τύπους των
- εσωτερικών μονάδων που χρησιμοποιούν τη ονάδα λήψης σήματος. Σημείωση: Οι συρόμενοι διακόπτες έχουν ρυθμιστε



(χωρίς λειτουργίο ΑUTO (Αυτόματη \*Μην αλλάζετε τη ρύθμιση εμφάνισης πτερυγίων

# Λειτουργία αυτοδιάγνωσης και αντιμετώπιση προβλημάτων

LED			Πιθανή αιτία	Μέτρα		
Αυτές οι λυχνίες LED δεν ανάβουν ούτε αναβοσβήνουν ακόμη και αν λειτουργεί η συσκευή τηλεχειρισμού.			- Δεν έχει ανοιχτεί ο διακόπτης παροχής ισχύος. - Εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ της μονάδας λήψης σήματος και της εσωτερικής μονάδας			
	<ul><li>€</li><li>√</li><li>(3)</li></ul>	•	Ασταθής σύνδεση μεταξύ της μονάδας λήψης σήματος και της εσωτερικής μονάδας	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων ι διορθώστε την, εάν χρειάζεται.		
<u>()</u>	① •	∰ - ↓ - ιναβοσβήνει	Εσφαλμένη ή ασταθής σύνδεση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας			
( <u>)</u> - <u>)</u> - Αναβοι	σβήνουν δια	ι - Ο Ι αδοχικά	Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή προστασίας της εξωτερικής μονάδας.	Ελέγξτε την εξωτερική μονάδα.		
<u>(</u> )	0 -		Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή προστασίας της εσωτερικής μονάδας.	Ελέγξτε την εσωτερική μονάδα.		

Λυχνίες LED στη μονάδα λήψης σήματος •: OFF - - Αναβοσβήνει (κατά διαστήματα

# Χρώμα λυχνίας LED (): Πράσινο 🕘: Πράσινο 🐞: Πορτοκαλί

- Σημειώσεις σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής τηλεχειρισμού • Όταν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο από βάση συσκευής τηλεχειρισμού πάνω σε τοίχο, ενεργοποιήστε έναν λαμπτήρα φθορισμού και δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής τηλεχειρισμού από το σημείο τοποθέτησης. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά και
- στη συνέχεια στερεώστε τη βάση συσκευής τηλεχειρισμού στον τοίχο. • Όταν εγκαθιστάτε μια συσκευής τηλεχειρισμού που ανιχνεύει τη θερμοκρασία δωματίου με τον
- αισθητήρα, αποφύγετε τα ακόλουθα σημεία.
   Θέση που εκτίθεται άμεσα σε ψυχρό ή θερμό αέρα ή στον ήλιο
   Θέση που υπόκειται σε θερμικά φαινόμενα
- Επεξήγηση προς τον πελάτη
- Όταν ολοκληρωθεί η εργασία εγκατάστασης, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να επιβεβαιώσετε την κανονική λειτουργία και στη συνέχεια παραδώστε στον πελάτη το Εγχειρίδιο κατόχου και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού.
- Περιγράψτε στον πελάτη τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού σύμφωνα με το Εγχειρίδιο κατόχου του κιτ ασύρματης συσκευής τηλεχειρισμού.





EH72394501\ (GR)